

# glofiish



# X710

ИНСТРУКЦИЯ RU

USER MANUAL EN



## Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали планшетный компьютер GLOFIISH. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями планшетного компьютера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления планшетным компьютером и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию планшетного компьютера GLOFIISH. Приведённая информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства, функционированием его операционной системы и прикладных программ.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

### Общие указания по эксплуатации

- Планшетный компьютер следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Не вскрывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Предохраняйте компьютер от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.
- **Не устанавливайте прошивку от других устройств это может привести к поломке устройства.**
- Заряжайте компьютер только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только совместимое зарядное устройство (входит в комплект).

При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 8-12 часов.

- Не используйте устройство в момент управления автомобилем.
- При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других программ, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой. В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы.
- Планшетный компьютер должен быть выключен во время взлёта или посадки самолёта.
- Не работайте на компьютере в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.
- Не отключайте устройство от ПК в режиме скачивания, загрузки или форматирования данных. В противном случае это приведет к возникновению программных ошибок устройства.
- Не используйте спирт, растворитель или химические средства с содержанием бензина для очистки поверхности устройства.
- Пожалуйста, всегда производите резервное копирование ваших файлов в память устройства. Производитель не несет ответственность за удаление файлов, осуществленное после нанесения повреждения устройству или его починки.

## **Меры безопасности при работе с адаптером питания**

- При зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям компьютера и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.
- При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку

- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

## **Меры безопасности при эксплуатации жидкокристаллическим дисплеем устройства**

- Для очистки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере гарантии на устройство.
- Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

## **Меры безопасности при работе с разъемами**

- Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и компьютера в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

## **Меры безопасности при обращении с картами памяти**

- Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и компьютера в целом.
- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту. Карта должна устанавливаться без усилий, до щелчка.
- Если не удастся установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии спецификации microSD.
- Если операционной системе не удастся распознать карту памяти, попробуйте ее извлечь и установить снова. Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные, записанные на карту.


- Не извлекайте карту памяти во время доступа компьютера к ее содержимому (чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов.

## Программное обеспечение третьих лиц

У Вас могут возникать проблемы в случае использования не авторизованного и не прошедшего проверку программного обеспечения третьих лиц. Производитель не может гарантировать работоспособность таких приложений и не несет ответственность за сбои в работе планшетного компьютера вследствие их использования. По поводу некорректной работоспособности приложений на **планшетном компьютере Glofiish** вы можете обратиться к разработчику приложения, предоставив всю необходимую информацию об устройстве.

## Внешний вид устройства

1. Кнопка ПИТАНИЕ (Power)
2. Кнопка уменьшения громкости (-)
3. Кнопка увеличения громкости (+)
4. Наушники
5. mini HDMI
6. Разъем карты памяти Micro SD
7. mini USB
8. DC
9. Камера
10. Кнопка МЕНЮ
11. Микрофон

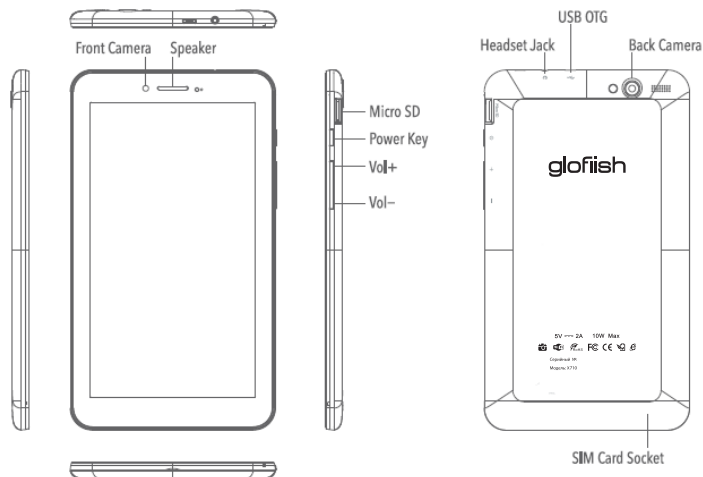

## Комплектация\*

Каждый комплект планшетного компьютера состоит из следующих предметов:

Планшетный компьютер

Чехол (опция)

Зарядное устройство от сети 220В ~ 50/60 Гц

Автомобильное зарядное устройство (опция)

Кабель синхронизации mini USB

Наушник (опция)

Переходник mini USB – USB (опция)

Инструкция и гарантийный талон


**\*Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и спецификацию без предварительного уведомления пользователя.**

## Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы «Общие указания по эксплуатации» и «Меры безопасности при работе с адаптером питания». Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства придёт в движение, демонстрируя то, что процесс начался. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства полностью заполнится.

## Включение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка операционной системы произойдет за несколько секунд.

*Примечание: если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия кнопки.*




## Спящий режим

Спящий режим удобен при регулярном использовании планшетного компьютера. В этом режиме компьютер находится в активном состоянии, но дисплей при этом выключен, а главный экран заблокирован.

Это позволяет мгновенно получить доступ к операционной системе, в то же время исключаются случайные нажатия на дисплей, и экономится энергия. Для перехода в спящий режим или выхода из него кратковременно нажмите кнопку.

## Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу  и выберите «Отключить питание» в появившемся меню. В этом же меню вы можете перевести компьютер в спящий режим либо отменить данное действие.

*Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание этого сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите компьютер к источнику питания.*

## Сброс устройства (Reset)

Для сброса устройства нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд.

## Эксплуатация планшетного компьютера

### Разблокировка

Перед разблокировкой планшетного компьютера внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства».

Для разблокировки экрана коснитесь значка «Замок» в центре экрана и перетяните его на значок «Замок» с левой стороны (так, как это показано на рисунке).

*Примечание: в настройках безопасности Вы можете выбрать несколько способов разблокировки устройства (Настройки > Безопасность > Блокировка экрана):*

1. Нет: блокировка и защита отсутствуют;
2. Перетащить значок блокировки: защита отсутствует, однако при этом вы можете быстро попасть на главный экран или от-крыть Камеру и сразу начать делать снимки.
3. Графический ключ: для включения необходимо нарисовать графический ключ.



## Установка/извлечение дополнительной карты памяти

Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти».

Планшетный компьютер GLOFIISH оборудован слотом для дополнительных карт памяти формата microSD/ SDHC

После корректной установки работоспособной карты памяти устройство обнаружит её автоматически.

Для безопасного извлечения карты памяти необходимо выполнить следующие действия:

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран
- 2) нажмите кнопку  в правом верхнем углу
- 3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»
- 4) выберите раздел «Память»
- 5) нажмите на «Извлечь SD-карту» и дождитесь завершения операции.

## Подключение внешних USB устройств

Перед подключением флеш-накопителя или любого другого периферийного устройства внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при работе с разъемами».



Подключение и просмотр содержимого USB флеш-накопителя:

- 1) подключите флеш-накопитель к планшету;
- 2) найдите ярлык «Проводник» в списке программ и запустите приложение;
- 3) выберете вкладку «USB» и Вы получите доступ к его содержимому.


*Примечание: вы так же можете подключать другие периферийные USB устройства (например, мышки, клавиатуры, модемы, внешние жесткие диски). Для этого достаточно подключить устройство к планшету, устройство распознается и подключится автоматически.*


## Настройка Wi-Fi и подключение к сети

Включение модуля Wi-Fi:

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран;
- 2) нажмите кнопку  в правом верхнем углу;
- 3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»;
- 4) в разделе «Беспроводные сети» установите переключатель Wi-Fi в положение «Вкл».

### Подключение к сети:

1. Откройте подраздел «Настройки Wi-Fi»;
2. Система автоматически обнаружит доступные Wi-Fi сети и выведет их названия;
3. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, и при необходимости введите пароль;
4. При успешном подключении система выведет значок  в области уведомлений.

*Примечание: возможность автоматической раздачи IP адресов зависит от настроек Wi-Fi роутера. В том случае, если автоматическая раздача IP адресов поддерживается, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется. Задать статический IP-адрес вы можете в дополнительных настройках, для этого необходимо нажать на кнопку или значок  и выбрать «Дополнительные функции».*

## Подключение планшета в режиме USB накопителя

Вставьте USB штекер в соответствующее гнездо стационарного компьютера или ноутбука, вставьте miniUSB штекер в соответствующий разъем на планшете:


- 1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вверх;
- 2) выберете пункт «USB-подключение установлено»;
- 3) нажмите «Включить USB-накопитель» в правом нижнем углу;
- 4) через некоторое время устройство определится как USB накопитель, и будет получен доступ к внутренней памяти планшета и карте памяти.

Чтобы отключить USB-накопитель:

- 1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вверх;
- 2) выберете пункт «Отключить USB-подключение»
- 3) нажмите «Отключить USB-накопитель» в правом нижнем углу.

## Рабочий стол и элементы управления


Рабочий стол Вашего планшетного компьютера состоит из 5 экранов. Главный экран расположен по центру, а дополнительные экраны слева и справа от него. Любой из 5 экранов может быть организован по вашему усмотрению.

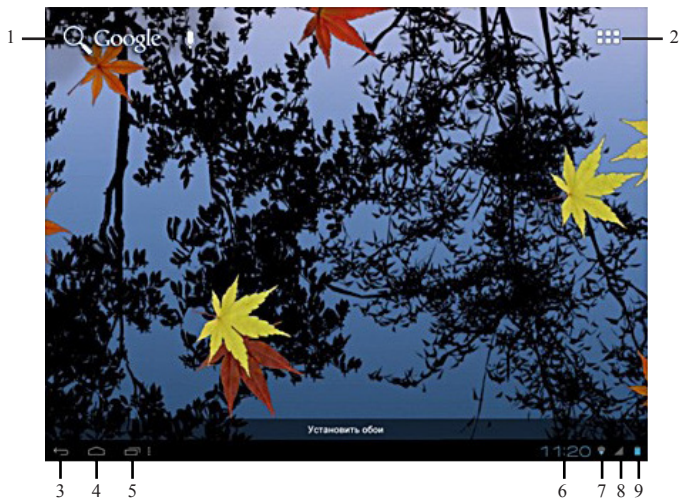


1. Функция «Поиск»
2. Меню «Все программы»
3. Кнопка «Назад» - возврат на предыдущий экран
4. Кнопка «Домой» - переход в главное меню
5. Быстрое переключение между активными приложениями
6. Текущее время
7. Состояние подключения Wi-Fi
8. Уведомление
9. Текущее состояние зарядки аккумулятора

## Навигация по рабочему столу

Для переключения между экранами сдвиньте активный экран в нужную сторону.

Для быстрого возврата на главный экран нажмите кнопку на  корпусе устройства или в строке состояния.

В верхнем правом углу экрана находится кнопка доступа  к списку установленных приложений. Эта кнопка является аналогом подменю «Все программы», расположенного в меню «Пуск» операционной системы Windows.


## Строка состояния и область уведомлений


В нижней части экрана находится строка состояния. В этой строке расположены элементы управления, область системных уведомлений, индикаторы беспроводных соединений, индикатор заряда батареи и часы.

Для того чтобы перейти в меню быстрых настроек или посмотреть подробности при получении системного уведомления, необходимо нажать 2 раза на строку состояния в правом нижнем углу.

## Главное меню

Главное меню позволяет установить фоновое изображение на рабочий стол, открыть настройки планшета или отобразить список установленных приложений.

Для вызова меню следует перейти на рабочий стол и нажать кнопку в строке  состояния.

Для доступа ко всем установленным приложениям, виджетам и Android Market нажмите кнопку . В появившемся окне выберете «Приложения», «Виджеты» или «Маркет».



## Переключение между приложениями

Вы можете в любой момент быстро переключиться на одно из активных приложений.


Для вызова меню нажмите кнопку .

## Добавление/удаление объектов рабочего стола

Вы можете вынести на рабочий стол ярлыки установленных программ, виджеты, папки для организации ярлыков, ссылки на интернет страницы из избранного, музыкальные плейлисты и другие объекты.

Самым простым и удобным способом добавления ярлыка является перетаскивание значка приложения из меню «Все программы» на рабочий стол.

Для добавления ярлыка:

- 1) нажмите на кнопку ;
- 2) найдите программу, которую Вы хотите разместить на рабочем столе;
- 3) нажмите на значок программы и удерживайте 2-3 секунды;
- 4) не отрывая палец от экрана, перетащите значок на свободное место активного рабочего стола;
- 5) отпустите значок, и он зафиксируется на рабочем столе.

*Примечание:*

- Вы можете переместить любой объект на свободное место активного экрана.
- Вы не сможете добавить новый объект на экран рабочего стола, если пространство заполнено. Удалите неиспользуемые объекты с активного экрана, либо добавьте новый объект на другой экран рабочего стола.

## Для удаления объекта с рабочего стола:


- 1) нажмите на ненужный объект и удерживайте 2-3 секунды
- 2) в верхней части рабочего экрана появится значок «Корзина»;
- 3) не отрывая палец от экрана, перетащите объект в корзину.

*Примечание: удаление объекта с рабочего стола не приведёт к удалению его из системы. Любой объект можно восстановить на рабочем столе, используя приведённые выше инструкции.*

## Установка фоновое изображения

Для установки фоновое изображения на рабочий стол и экран блокировки:

### Вариант I

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран;
- 2) нажмите на свободную область рабочего стола и удерживайте 2-3 секунды;

- 3) выберите изображение из имеющихся на устройстве;
- 4) отрегулируйте область изображения, которая будет установлена в качестве обоев (доступно только для изображений, загруженных пользователем);
- 5) нажмите кнопку «Установить обои».

## **Вариант II**

- 1) нажмите на кнопку в строке состояния;
- 2) выберете «Обои»;
- 3) выберите изображение из имеющихся на устройстве;
- 4) отрегулируйте область изображения, которая будет установлена в качестве обоев (доступно только для изображений, загруженных пользователем);
- 5) нажмите кнопку «Установить обои».

## **Установка и удаление приложений**

Помимо стандартного пакета базовых приложений OS Android, Вы можете установить дополнительное программное обеспечение на свое усмотрение. Программы могут быть установлены с карт памяти или USB флеш-накопителей, загружены из интернета или из каталога Android Market.

### **Установка приложений из Android Market**

Приложение Android Market поставляется в базовой комплектации ПО и находится в общем списке установленных приложений.

После первого запуска приложения Вам будет предложено настроить учетную запись. На первой странице «Настройка аккаунта Google» следует нажать «Далее».


Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите «Вход», введите Ваше имя пользователя и пароль и нажмите «Вход» еще раз.

Если же у Вас еще нет учетной записи Google, ее следует зарегистрировать. Для этого нажмите кнопку «Создать» и следуйте инструкциям на экране компьютера.

Все приложения в каталоге Android Market сгруппированы по разделам: «Виджеты», «Мультимедиа», «Новости и погода», «Инструменты» и др. Приложения каждого раздела в свою очередь разделены на «Лучшие платные», «Лучшие бесплатные» и «Новинки». Кроме того, Вы можете восполь-

зоваться поиском по ключевым словам или ввести название программы в поисковый запрос. В информации по каждой программе Вы можете узнать ее стоимость, рейтинг, прочитать комментарии пользователей, поставить свою оценку приложению и оставить собственный отзыв. Для установки понравившегося приложения достаточно нажать кнопку «Установить» или «Купить», если приложение платное. В разделе «Загрузки» вы увидите список приложений, каждому из которых будет присвоен статус «Предлагается обновление», «Установлено» или «Приобретено».

*Примечание:*

- для работы с AndroidMarket требуется подключение к сети интернет;
- перед работой с приложением Android Market убедитесь, что на устройстве правильно установлены текущие дата и время, в противном случае соединение с сервером не будет установлено;
- для получения подробных инструкций по программе Android Market запустите приложение Android Market, нажмите  кнопку и выберите пункт «Справка».



### **Для самостоятельной установки приложения необходимо:**

- 1) записать установочный файл (файл в формате .apk) на карту памяти, флеш-накопитель или во внутреннюю память;
- 2) найти этот файл в программе «Проводник» или в любом другом проводнике;
- 3) открыть файл и подтвердить установку.

*Примечание: из соображений безопасности установка приложений, полученных не из Android Market, заблокирована по умолчанию. Если Вам все же необходимо установить такое приложение, то активируйте пункт «Неизвестные источники» в разделе «Настройки» -> «Безопасность»*

### **Удаление приложений**

Для удаления установленного приложения выполните следующие действия:

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран;
- 2) нажмите кнопку  и выберите «Настройки»;
- 3) откройте раздел «Приложения»; 4) выберите «Управление приложениями»;
- 5) найдите и выберите приложение в списке;





б) нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите действие.

*Примечание: приложения, входящие в состав системы, удалить невозможно.*



## Настройки операционной системы

Раздел настроек операционной системы позволяет подключиться к сети Wi-Fi, выбрать оптимальный уровень яркости экрана и звука, установить языковые параметры, дату и время, управлять установленными приложениями и многое другое.

Для того, чтобы попасть в раздел настроек выполните следующие действия:

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран;
- 2) нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выберите «Настройки» во вкладке «Приложения»;

или

- 1) нажмите кнопку  для перехода на главный экран;
- 2) нажмите на кнопку  в строке состояния, и выберете «Настройки».

### Язык и ввод

Данный раздел позволяет выбрать предпочтительный регион и язык, на котором будет работать устройство.

Примечание: для переключения раскладки клавиатуры необходимо нажать на клавишу «Клавиатура» и выбрать язык ввода.

### Восстановление и сброс

В этом разделе Вы можете включить или отключить резервное копирование паролей, точек доступа Wi-Fi, закладок и других настроек приложений, а так же вернуться к заводским настройкам.

### Дата и время

Раздел настройки даты и времени позволяет пользователю настроить корректную дату, выбрать часовой пояс согласно своему нахождению, настроить отображение даты времени в удобном формате, а также активировать / деактивировать опцию синхронизации времени планшетного компьютера с сетевым временем.


# User Manual

## Specification

Display	7.0 inch 1024*600 IPS LCD
OS	Android 4.4.2
CPU	ARM Cortex-A7 Dual Core, 1.3GHZ MT8312
Memory	8GB+1GB
Camera	Front: VGA, Rear: 2.0 MP
Sensor	Accelerometer (3D), Gravity
Network	WIFI, GSM, WCDMA, BT
Audio Format	MP3, OGG, AAC, M4A, AMR,WAV, etc.
Video Format	AVI, MPEG, 3GP, MP4,etc.
Picture Format	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.
External Micro SD	Up to 32G
Battery	2500mAh/3.7V

# Chapter 1. Introduction of Tablet

## Appearance


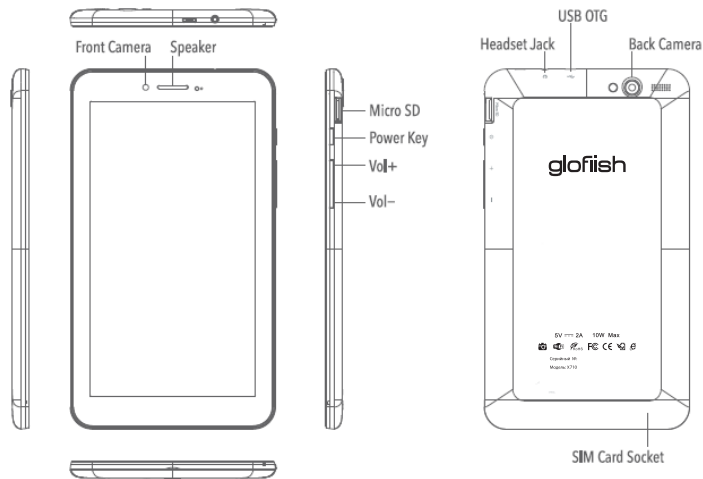


## Chapter 2. Basic Operation





### 1. Charging & Battery Management

It is suggested to fully charge the battery before use. The best state for the battery is after charged and discharged two or three times. Charging method: connect the power adapter one end to your tablet, and plug the other end of power adapter to the electrical outlet.

### 2. Turn on/off

- 1) **Turn on:** Press & hold the power switch «» for about 3 seconds to turn on the device. Screen lock will show after starting up.
- 2) **Turn off:** Press & hold the power switch «» for around 3 seconds and the system will pop up power off option, tap on it to turn the tablet off.

### 3. Standby & Unlock




- 1) **Automatic Standby:** there are no any operation to the device under the system default or in setting time state, device will shutdown screen, and enter standby state automatically.
- 2) **Manual Standby:** press power button «» about one second, device will enter into standby state.
- 3) **Unlock:** Under standby state, press power button «» one second to light up the screen. Then press «» icon, scratch this aperture to «», namely unlock.

### 4. Reset


When the tablet crashes or does not start up due to wrong operation or other reasons, you can use a pin to press reset, then restart is ok.

### 5. Custom Homepage Interface

There are five main interfaces, sliding to left or right to switch each other.

- : back to last interface.
- : back to home screen.
- : check the recent usage Apps.

: enter into apps.


: Enter into searching.

: click this icon to enter into voice searching.

## 6. Switch of Input

When inputting text, click the keyboard icon of status bar. It will pop up an Input menu options, Click on the input method you need is ok.

## 7. SD Card Usage

This tablet is equipped with memory card slot, you can put sources in memory card. When using, please insert the memory card correctly in accordance with the method of card slot. When take out the SD card, pls click «» → «Settings» → «Storage» → «Unload SD card», after safty remove, push the SD card into the slot, and then release, then take out SD card.

*Reminder:*


- 1) *In the process of using a memory card to read and write, please do not for hot plug&unplug, in case of causing memory card data damage.*
- 2) *When using PC formatting to store, please select the FAT32 format.*

## 8. Connection with PC

Use the USB cable to connect the tablet with PC. User can choose the files and directories of tablet through the PC.

- 1) under the tablet main interface, use the USB cable provided to connect the tablet with PC, device will pop up the USB connection window, click «Turn on USB storage» to connect to PC, In the connection mode, you can read the data of the tablet on the PC.
- 2) Please don't change the name of root directory, in case of causing a file to read error by application programs.
- 3) Make sure to keep the tablet power is sufficient, in case it is unable to identify when connected with computer.

## Chapter 3. Basic Settings

In main interface, click “” → settings. The settings interface is divided into wireless & network, device, personal, account and system five categories.

### 1. Wireless & Network


Include: Wi-Fi, Bluetooth, Data usage, and more.


**1) Using Wi-Fi:** You can connect WI-FI network for high-speed surf the Internet.

(1) Click Wi-Fi, slide close button to the right, open the Wi-Fi network. All available WI-FI will be listed.

(2) Choose the network you need to connect, such as the encryption password will pop up window, input the password, click on the “connect” is ok.

*Reminder:*

1) Click «» → please click router Wi-Fi protective settings button. Click «+», it can make Wi-Fi network to be added manually.

2) Click right corner in the interface icon «» → «scan» it can make Wi-Fi network to manual scanning.

3) Click «» → advanced, for more Wi-Fi settings.

**2) Using Bluetooth:**

(1) Sliding close button to the right side to open Bluetooth network. All available Bluetooth will be listed automatically.

(2) Click Bluetooth, let nearby Bluetooth devices can be detected.

(3) Choose the corresponding network pairing, Bluetooth transmission function can be realized.

*Reminder:* user can click icon «» for more Bluetooth settings.

**3) Using Mobile Network:** use 2G/3G card, to enjoy high-speed web surfing at anytime, anywhere.

(1) In turn off state, plug SIM card, then turn on the device.

(2) In the settings interface, click «more» → «mobile network» select «Enabled Data Usage» and «Data roaming».

(3) Tablet will recognize 2G/3G mobile device, waiting for 3G signal on the status bar, you can use.

*Reminder: Please ensure WIFI, Ethernet, mobile networks are running independently, in case of Internet does not connect.*

## **2. Device**

Include: Sound, Display, Storage, Battery and Apps.

## **3. Personal**

Include: location services, Security, Language & input, Backup & reset.

When device has a significant error or forgets password to unlock, user can perform the «Factory data reset». Please make sure to back up your personal data before performing this function.

## **4. Account**

Account & sync: user can manage and add Google account.

## **5. System**

Include: Date&time, Scheduled power on&off, Accessibility, Developer options, About tablet.

Модель №	Дата покупки:	
Серійний номер:	Ім'я та адреса Покупця:	
Найменування та юридична адреса продавця:	Підпис продавця:	Печать продавця:

### ТАБЛИЦЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Номер гарантійного ремонту	Дата прийняття апарату у ремонт	Дата виконання ремонту	Опис ремонту	Список замієних деталей	Назва і печать сервісного центру	Ім'я майстра, який виконує ремонт

Ця таблиця заповнюється представником уповноваженої організації або обслуговуючим центром, який проводить ремонт виробу. Після проведення гарантійного ремонту даний талон повинен бути повернений Власнику.

#### Сервісна підтримка:

ТОВ «Оргтехніка» м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4, корпус 1, офіс 5  
тел. (044) 581-02-02 (дод. 114), [remont@org.net.ua](mailto:remont@org.net.ua)





**glofiish**

UPC: 6559584479763